


KCV-J570 사용설명서

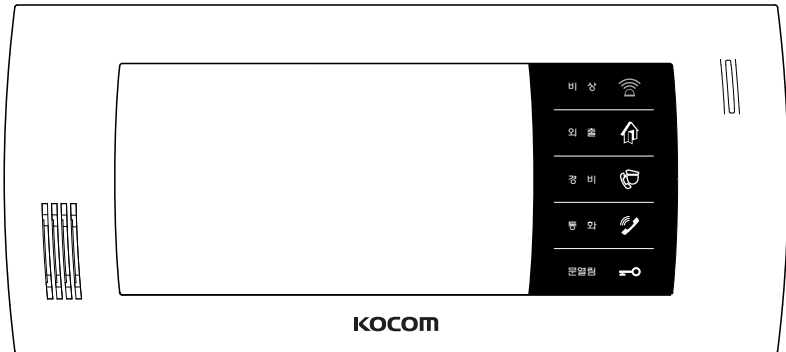

KCV-J570

저희 제품을 구입하여 주셔서
대단히 감사합니다.
사용전에 잘 읽어보시고
반드시 보관하세요.
감사합니다.



주의사항

안전을 위한 경고 및 주의사항 3
 제품구성 5
 메인화면 아이콘 설명 5

보안기능

홈 시큐리티 메뉴 안내 6
 집안에 있을 때 방법모드 설정 및 해제 7
 외출 시 방법모드 설정 및 해제 7
 귀가 후 방법 모드 해제 8
 집안에 있을 때 방법모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀 8
 외출시 방법모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀 9
 자체 경보 진단 10

통화

현관 11
 현관(공동현관) 11
 이웃통화 12
 경비관리 12

편의기능

부재영상 13
 부재영상(영상삭제) 13
 도움말 14

설정

소리 15
 비밀번호 15
 화면닫기 16

안전상의 주의








안전하게 사용하기 위해서는 꼭 지켜주세요.

- 다 읽으신 후에는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
- 바르게 설치하기 위해서는 꼭 읽어 주시고 사양에 맞게 설치하십시오.
- 이 안전상 주의에 나타나 있는 내용은 소비자가 구입하신 상품의 사양에 포함되어 있지 않는 항목도 기재되어 있습니다.
- 잘 읽으신 후 올바르게 사용하고 의문사항은 A/S 센터로 문의하십시오.

그림표시에 대하여

이 안전상의 주의 혹은 제품예의 표시에는 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 제품 사용자와 다른사람의 위험과 재산의 손실을 미연에 방지하기 위하여 여러가지 그림 표시를 하고 있습니다. 그 표시와 도면 기호의 의미는 다음과 같습니다. 내용을 잘 이해하시고, 본문을 읽어 주십시오.

도면기호의 의미

 절대로 하지 말라는 표시입니다.	 이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 경우를 표시합니다.
 이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자가 부상을 입을 가능성이 있는 경우 혹은 물질적 손실의 발생이 상징되는 경우를 표시합니다.	
 반드시 지시에 따라 행동하라는 표시입니다.	 이 표시는 주의(고전압, 감전, 위험, 경고)를 촉구하는 내용을 표시합니다.
 이 표시는 분해금지할 것을 표시합니다.	 이 표시는 전원플러그를 콘센트에서 분리할 것을 표시합니다.

주 의

▶ 설치시의 주의

- 전원의 배선 공사는 전기공사 기사 등의 자격자가 한다면로 의무화 되어 있습니다. 무자격자의 공사는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 흔들리는 테이블, 경사진 곳 등 불안정한 장소는 피해 주십시오.
- 진동, 충격이 많은 곳에는 설치를 피하여 주십시오. 낙하, 전도에 의한 파손의 원인이 됩니다.
- 방우형의 누수가 되는 경사면에는 설치하지 마십시오. 누전의 원인이 됩니다.
- 통신선의 배선공사는 기술과 경험이 필요하므로 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 통신선은 전기설비 기준 등에 따라서 전원선으로 부터 떨어져서 설치해 주십시오. 혼합된 경우 화재, 감전 및 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 비가 오는 장소나 습기가 많은 장소에 통신선을 설치하면 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 벽걸이형의 기기에 벽걸이쇠가 있을 경우 안전하게 보관해 주십시오. 벽걸이쇠가 신체에 걸려 부상의 원인이 됩니다.
- 벽면에 설치시에는 벽면재의 두께, 재질에 주의하여 주십시오. 사용중에 낙하로 상처의 원인이 됩니다.
- 벽걸이형 장치는 낙하지 않게 설치해 주십시오. 지진 등으로 낙할 경우 상처의 원인이 됩니다.

▶ 보수점검시의 주의

- 기기의 내부에 먼지가 그대로 있고 장시간 청소를 하지 않으면 화재 등의 원인이 됩니다. 필요에 의해 내부의 청소, 점검은 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 기기에 손을 넣을 경우는 플러그를 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내린 후 행동하여 주십시오.
- 기기를 이동시킬 경우는 콘센트에서 플러그를 빼 주십시오. · 전원선이 단자 등으로 접속되고 있는 기기의 경우 판매점, 전문가에게 의뢰해 주십시오.
- 젖은 물건 댄, 신나, 뜨거운 물에 주의해 주십시오. · 세제를 스프레이 등으로 기기에 직접 사용하지 마십시오.

경 고

▶ 시공상의 주의

- 욕실이나 세탁기의 가까운 곳 습기, 먼지가 많은 장소에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 조리대, 가스기, 히터 등의 가까운 곳 유열, 열기, 습기가 있는 곳을 피하여 설치하거나 가까이 두지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 먼지, 금속분, 유해수소가스 등 유해가스가 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
- 물이나 약품등이 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. · 무거운 것을 올려놓거나 가열하거나 접이당기면 파손의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 상처를 내거나 파손하거나 가공하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. · 플러그를 뺄 때에는 전원코드를 잡아 당기지 마십시오. 전원코드를 열기구 가까운 곳에 두지 마십시오. 코드 피복이 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 코드의 손상으로 화재, 감전의 원인이 됩니다. 꼭 플러그를 잡고 빼주세요. · 젖은 손으로 플러그를 빼지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 분체 전원단자를 지정된 기기 이외의 다른 기기 전원으로 사용하지 마십시오. 화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.
- 방수성의 성능표시가 없는 기기는 누수가 있는 장소에 설치하지 마십시오. 전원을 붙은 채 공사를 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- A/C 개폐기 설치시 누전, 감전의 요인(철대문 또는 전기가 통하는)을 제거 후 시공하십시오. 전원을 반드시 차단한 후에 A/S 또는 설치를 하십시오.
- 기존 배선을 사용할 경우는 적합한지 확인하고 설치하여 주십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 지정된 배선 재질을 사용하여 배선을 실시해 주십시오. 지정된 선재 외에 공사를 행하면 화재의 원인이 됩니다.
- 전원선은 지정된 방법으로 확실하게 접속하시고 반드시 접지하십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 시스템을 구성하는 경우는 지정된 기기 이외의 기기를 접속하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 이동시킬 경우는 꼭 플러그를 콘센트에서 빼서 통신선 등 외부의 접속선을 뺀 것을 확인한 후 행하여 주십시오. 코드의 상처로 화재, 감전의 원인이 될 수도 있습니다.

▶ 사용상의 주의

- 본 제품은 방범용으로 제작된 것이 아닙니다. 기기를 조작하는 경우 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 기기에 물이 있는 용기 또는 작은 금속물을 놓지 마십시오. 흘러가거나 기기내에 들어갈 경우 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 통풍구를 막거나 금속류 등 이물질들을 놓지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 낙뢰에상될 시 또는 낙뢰 시 사용을 금합니다. 전원코드를 가동하거나 무리하게 휘거나 잡아 빼지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 개조하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 호출음으로 귀에 손상이 오는 원인이 됩니다.
- 기기 위에 무거운 것을 놓아두지 마십시오. 넘어지거나 낙하로 상처의 원인이 됩니다.
- 방문객의 영상이나 음성이 나오지 않을 시 선분을 확인 후 열어 주시고 A/S 의뢰를 바랍니다.



- 기기의 뒷뚜껑, 커버넷, 커버는 열지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.

▶ 이상시의 주의

- 전원코드가 파손이 되면(심선의 노출, 단선 등) 반드시 교체 하십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 통화가 되지 않는다, 화상이 나오지 않는다, 호출이 되지 않는다, 이상음이 나온다, 등의 기기에 이상 발생하면 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내리고 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 이물질이 들어간 경우는 먼저 플러그를 콘센트에서 빼고, 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 연기가 나고 이상한 냄새가 날 경우 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 고객께서 직접 수리하는 경우 위험 하오니 절대 직접 수리를 금합니다.
- 만일 이 기기를 떨어뜨리거나 커버넷을 파손한 경우 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원을 차단한 후 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 직사광선을 피하여 주시고 누수 등이 없는 곳, 가능한 먼지가 적고 고온이 발생하지 않는 장소에 보관해 주십시오. 기기의 열화에 의한 화재, 감전의 원인이 됩니다.



주의 사항

▶ 안전경고주의사항

- 본 기기는 전자기장 및 기기물 만들어져 있으므로 의외로 분해하지 마십시오. · 제품 설치 시 설치사양 (코덱에서 제시한 사양)에 맞게 설치 하십시오.
- 제품에 이물질(STICKER, 자석, 병따개, 쇠창자칼) 등을 접촉하거나 삽입하지 마십시오. (제품의 수명 단축과 파손 등 사용자에게도 위험이 초래됩니다.)
- 장시간 시 물이 배선을 타고 시스템에 영향을 줄 수 있으므로 중단 배선 처리는 나중형 처리를 바랍니다.

▶ 비디오문


- 배선의 연결 배선을 적절히 벗겨서 연결 하십시오. (갑게 벗겨서 연결할 경우 합선의 우려가 있습니다.)
- 신호용 배선이 AC선과 같이 배관되지 않도록 주의 하십시오. (화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.)
- 단자에 배선을 연결할 때 규격에 맞는 드라이버를 사용하십시오. (만약 나사가 마모될 수 있으며 배선이 빠질 수도 있습니다.)
- 잦은 수건, 걸레 등으로 LCD면을 닦지 마십시오. 제품 안으로 물기가 스며들 경우 제품 수전의 원인이 됩니다.
- 반드시 마른 수건이나 부드러운 천으로 닦아주시기 바랍니다. · 제품을 조립시 벽걸이식과 AC/DC(선사용) 배선이 접촉되지 않도록 하십시오.
- 물이 스며들거나 누수가 되는 곳에 현관 카메라를 설치하지 마십시오. 제품 고장 및 수전의 원인이 됩니다.

▶ 일고 있어야 할 내용



- 본 제품은 가정용 비디오폰으로 설계되어 있기 때문에 감시카메라 등과 같이 연속 사용할 수 없습니다.
- 카메라 내부와 주변 기온차가 있으면서 카메라 렌즈부에 결로현상이 발생하여 영상이 나쁘게 될 수 있습니다. 카메라 렌즈부에 결로가 제거되면 영상 품질은 회복됩니다.
- 야간에 백색 LED의 빛 조사범위가 카메라 촬영범위보다 좁기 때문에 낮보다 야간에 빛의 양이 적습니다. 그래서, 저조도 조건에서 화면에 노이즈 증가로 얼굴 보기가 어렵지만 고장은 아닙니다.
- 모니터 화면(액정판)은 일부의 화소에 성시 점등, 소동되는 것은 고장이 아닙니다.
- 모니터와 카메라는 5m이상 떨어져서 설치해 주세요. 또한, 카메라 주변에 소음이 많으면 통화불량의 원인이 되므로 소음이 많은 장소에 설치하는 피해야 합니다.
- 모니터 앞에 20cm 이내는 물건을 두지 마세요. 특히 모니터 상부 미디가 설치되어 있기 때문에 통화 불량의 원인이 됩니다.
- 태양등의 강한 빛이 카메라 모듈에 유입되면 화면 표해도 이상한 모양의 자국과 영상떨림현상 등이 발생할 수 있습니다. 이런 현상은 고장이 아니므로, 가능 한 직사광선이 유입되는 장소에 카메라를 설치하지 마세요.

▶ 주의사항

- 모니터/카메라, 모니터/중심모니터간 통신배선에 번개 또는 다른기기의 유도전압이 혼입하여 본제품 파괴, 오동작, 짐을 혼입, 화질악화가 발생하는 경우가 있습니다. 설시 배선이나 AC 전원 등의 전선선 혹은 전화기, 그의 기기 등의 전선과의 같이 배선하지 마세요.
- 모니터/카메라, 모니터/중심모니터간에 AC전압을 오배선하면 그대로 사용할 수 없습니다. 본 제품을 구매할 매장에서 대리점에 연락하여 상담하여 문제점을 해결해 주세요. 이와 같이 모니터/카메라, 모니터/중심모니터 통신선에 AC 전압을 인가하면 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 본 제품을 분해하지 않아 주세요. 본 제품 내부의 고전압 회로부에 접촉하면 감전사고가 발생할 수 있기 때문에 절대 분해하지 마세요.
- 본 제품에 인가하는 외부전원은 제품시장을 확인하여 정격전압을 사용해야 합니다. 그 이상의 전압을 인가하면 제품 파괴로 인하여 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 전원은 꼭 가정용 전압(제품의 정격전압) 콘센트 또는 실내배선에 접속해 주세요. 그외의 동력용이나, 인버터시 등의 전원에 접속하면, 제품의 파괴, 짐을 혼입, 화상 피그러짐이 발생하는 일이 있습니다.
- 본 제품을 낙하시키지 마세요. 모니터등에 유리를 사용한 부분이 있어 깨지거나 그외 회로 불량이 발생하는 일이 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 바로 모니터 에 전원스위치를 내리고, 본 제품을 구매할 매장이거나 판매점에 연락하여 상담해 주세요.
- 방송국등의 송신안테나에 근접하여 설치하면 전파가 혼입되어 영상이 피그러짐이나 음성이 혼입되는 경우가 발생할 수 있습니다.
- 전파가 강한 장소 또는 전자기 잡음이 강한 경우 전원 케이블 및 연결 케이블에 링코어와 함께 설치합니다.
- 전자기레인지, 휴대폰등 강한 전파가 나오는 기기에 근접 설치하면 영상이 피그러짐될 수 있기 때문에 이 같은 기기를 피하여 설치해 주세요.
- 모니터는 다음 장소에 설치하지 마세요. ① 온수가, 밥솥, 난방기등의 위 또는 주변 ② 직사광선이 들어오는 장소 ③ 냉동고등 0℃ 이하의 장소 ④ 욕탕, 난방 등의 습기가 높은 장소 ⑤ 가스, 먼지, 연기가 많은 장소 ⑥ 물이나 악물이 뿌려질 수 있는 위험한 장소
- 본 제품 외면에 상처를 줄 수 있기 때문에 신나, 알콜 등의 악물이나 화학물질등으로 닦거나 살충제로 닦지 마세요.
- 카메라의 투명성지 내부로 악물 또는 먼지 침투되면 습기 발생하여 화질 저하나 고장이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 그림과 같이 카메라(실외쪽)와 모니터(실내쪽)의 온도 차이를 막아주며, 카메라 윈도우의 습기에 의한 결로현상을 없애 줍니다.
- 카메라를 설치하는 벽면 시멘트가 완전히 건조된 상태에서 설치해야 합니다.
- 열어 5°C이하 겨울철에 제품을 설치하면 설치 후 약 2시간 이상 경과 후 연결 하십시오.
- 실내와 실외 온도 차이로 인한 모니터 및 카메라 내부에 이슬 맺힘 현상으로 제품 고장이 발생할 수 있습니다.
- 모니터와 카메라 설치 장소는 직접 열을 받거나 가스의 유해현상이 심하게 발생하는 장소는 피하여 설치 하십시오.

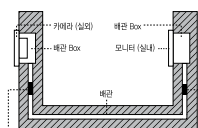

제품구성

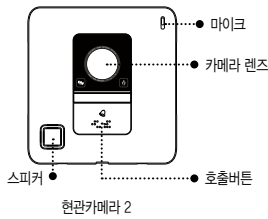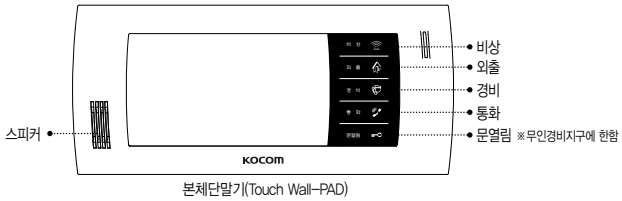

메인화면 아이콘 설명



- ① 보안기능 : 집안의 비상상황에 대한 알림 기능입니다.
- ② 통화 : 방문객, 경비실/관리실, 단지 내 호출/통화 등에 관련된 기능입니다.
- ③ 편의기능 : 부재시 영상확인과 저장영상을 확인할 수 있습니다.
- ④ 설정 : 각 기능들의 다양한 설정 기능입니다.
- ⑤ 월별시간 : 연월시간을 표시합니다.
- ⑥ 부재중영상 : 부재중 영상을 확인합니다.
- ⑦ 네트워크 연결 : 서버와 연결상태를 보여줍니다.


| 매뉴얼내 |

- 확인하지 않은 부재영상이 있을 경우의 아이콘
- 부재영상을 모두 확인한 경우의 아이콘

홈 시큐리티 메뉴 안내

택내 홈시큐리티 기능을 제공하는 메뉴입니다. 침입자가 있거나 가스누출이 있을 경우 경보음이 울려 비상상황을 택내에 알려주는 기능입니다.



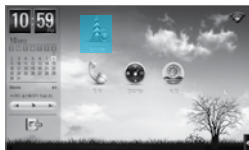

1 본체 화면에서 **보안기능** 아이콘을 누릅니다.



2 다음과 같은 화면으로 이동합니다.



메뉴안내

아이콘	경보상황	음성멘트	설 명
	· 방법	도둑이 들었습니다. 침입자가 있습니다.	설치된 방법 센서를 통해 침입자의 침입여부를 알려주는 기능입니다.
	· 경보 정지		경보되고 있는 경보음을 정지할 수 있습니다.
아이콘	경보상황	설 명	
	· 경보 복귀	경보되고 있는 상태를 해제할 수 있습니다.	
	· 경보 테스트	홈시큐리티의 기능 동작여부를 테스트 할 수 있는 기능입니다.	

집안에 있을 때 방법모드 설정 및 해제

1 방법1 아이콘을 누릅니다.



동작하기전 열려있는 현관문은 반드시 닫으셔야 합니다.

2 방법1 아이콘이 켜지면서 방법설정이 완료 되었습니다.



3 방법 모드를 해제하려면 경보복귀 아이콘을 누릅니다.




4 방법1 아이콘이 꺼집니다.



방법모드는 완전 해제됩니다.

① 주의하세요!

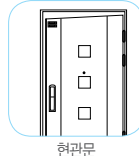

방법1 설정시
문이 열려 있으면
방법설정이 되지 않습니다.



방법2 설정시
동체 감지기의 경우
감지기 근처에 움직이는
물체가 없도록한 후 방법
설정을 할 수 있습니다.

외출 시 방법모드 설정 및 해제

1 외출 버튼을 누르면 외출모드가 설정되었습니다. 라는 음성멘트가 나오고, 외출버튼 LED가 깜박입니다.



2 방법1 모드가 자동 설정되며, 약 1분 후 방법모드 설정이 완료되면 외출 버튼 LED가 켜집니다.




3 외출모드만 설정을 원할 시에는 방법1 자동 설정 완료후, 방법1 아이콘을 누릅니다.



4 방법기능이 동작하지 않으며, 외출모드만 설정도비니다.



① 주의하세요!

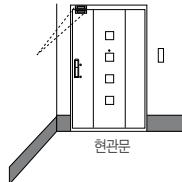

※외출모드 동작후 방법모드 설정 시에는 약 60초 이내에 방법센서가 부착되어 있는 현관문 밖으로 나가셔야 합니다.

※외출시간이 지연될 경우 경보음이 울리므로 경보정지 / 복귀 후 외출설정을 다시 하셔야 합니다.

※외출모드 설정시 1분후 가스가 잠기며 조명이 꺼집니다.

귀가 후 방법모드 해제

1 세대단말기의 **외출** 버튼을 누르면 외출모드가 해제되었습니다. 라는 음성멘트가 나오고, 동시에 **외출** 버튼 LED가 꺼집니다.




2 외출모드 해제와 동시에 **방법1** 아이콘이 꺼지면서 방법모드가 해제됩니다.



※외출 후 귀가 시 문을 열고 들어오면 1분 이내에 방법모드 및 외출모드를 해제하셔야 합니다.

집안에 있을 때 방법모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀

1 도둑이 들었을 때

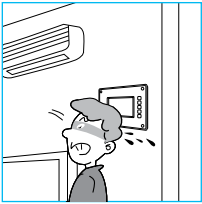

2 경보음이 울립니다. 화면상의 **방법1** 아이콘이 깜박거립니다.




3 동시에 본체에서는 해당되는 음성멘트가 나옵니다.



도둑이 들었습니다. 침입자가 있습니다.



4 경비실에는 세대의 동/호실 번호가 표시되며 긴급상황이 동시에 전송됩니다.

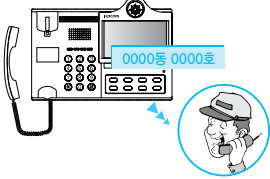

5 방범센서 동작후에 경보음을 정지하려면 **경보정지** 아이콘을 누릅니다.



6 경보음만 정지합니다.



방법모드는 계속 설정중입니다.



7 경보복귀 아이콘을 누릅니다.



8 방범센서 동작이 멈추고 모든 아이콘이 꺼집니다.




외출 시 방법모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀

1 도둑이 들었을 때(센서 감지 후 1분이 지나면) 음성멘트가 나옵니다.




도둑이 들었습니다.
침입자가 있습니다.

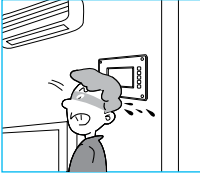

2 방법1 아이콘이 깜박거립니다.



3 경비실에는 세대의 동/호실 번호가 표시되며 긴급상황이 동시에 전송됩니다.

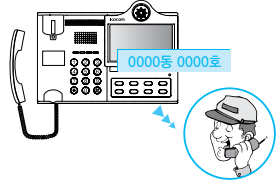

4 방법센서 동작후에 경보음을 정지하려면 **경보정지** 아이콘을 누릅니다.



5 경보음만 정지합니다.



6 **경보복귀** 아이콘을 누르면 방법센서 동작이 멈추고 모든 아이콘이 꺼집니다.



주의하세요



방법 1

※설치된 센서를 통해 침입자의 여부를 알려줍니다.

자체 경보 진단

시스템을 동작시켜 긴급상황시 시스템의 고장으로 인한 피해를 줄이기 위해 자체 점검할 수 있는 기능입니다. 센서점검까지 하실 경우에는 센서를 동작시켜 점검 하여야 하며 센서 동작 점검은 코콤 A/S 본부로 문의하신 후 점검 하십시오.

- 1** 세대단말기(월패드)화면에서 **테스트** 아이콘을 누르고 테스트 하고자 하는 아이콘을 누릅니다.



- 2** 방법 중 해당 음성멘트가 출력되고, 아이콘이 켜집니다.



- 3** 경보정지 아이콘을 누릅니다.



- 4** 경보복귀 아이콘을 누릅니다. 해당 아이콘이 꺼지고 테스트 모드가 종료됩니다.



※센서점검은 되지 않습니다.

음성멘트


가스누출 : "가스가 새고 있습니다."

방법1 : "도둑이 들었습니다."

"침입자가 있습니다."

입주자간의 원활한 커뮤니케이션을 위한 메뉴입니다. 세대현관 통화 및 영상정보 확인이 가능하며 경비실/관리실/세대간통화 등이 가능합니다.

1 본체화면에서 **통화** 아이콘을 누릅니다.

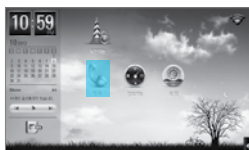

2 다음과 같은 화면으로 이동합니다.



| 메뉴안내 |



· **현관** : 현재 방문한 손님의 영상을 확인할 수 있습니다.



· **경비관리** : 경비실 또는 관리실 호출 및 통화가 가능합니다.



· **이웃통화** : 이웃간 통화가 가능합니다.

현관 | 이웃통화 | 경비관리

1 **현관** 버튼을 누릅니다.



2 현관 모니터링 창이 열립니다. **통화** 아이콘을 누르면 현관밖의 영상이 나타납니다.



| 메뉴안내 |

- 음량조절
- 밝기조절
- 대비조절
- 채색조절
- 통화
- 통화버튼
- 영상저장
- 문열림

3 현관통화중 전체화면터치시 풀 화면/기본화면 전환됩니다.



4 현관모니터링을 마치려면 단말기의 **통화**버튼을 누르면 됩니다.



현관 (공동현관) | 이웃통화 | 경비관리 ※무인경비자구에 한함

1 공동현관에서 호출이 오면 음성멘트와 함께 방문객의 영상이 나타납니다.



2 공동현관과 통화를 연결한 다음 **문열림** 아이콘을 누르면 공동현관문이 열립니다.



현관 | 이웃통화 | 경비관리

1 이웃통화 아이콘을 누릅니다.



2 키패드를 이용해 호출할 세대의 등, 호번호를 입력하고 통화 아이콘을 누릅니다.



현관 | 이웃통화 | 경비관리




1 경비관리 아이콘을 누릅니다.



2 경비실 또는 관리실 버튼을 누른 후 통화 아이콘을 누르면 음성 멘트 후 호출이 진행됩니다.




메뉴안내

-  · 관리실 버튼
-  · 경비실 버튼
-  · 통화 버튼

부재영상 및 도움말을 확인 할 수 있습니다.

1 본체화면에서 **편의기능** 아이콘을 누릅니다.

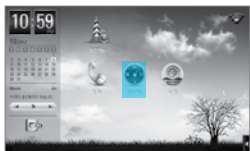

2 다음과 같은 화면으로 이동합니다.



| 메뉴안내 |



· **부재영상** : 부재중 방문자의 영상을 저장하여 귀가 후 확인할 수 있습니다.



· **도움말** : 기능에 대해 설명합니다.

부재영상 | 도움말

1 **부재영상** 버튼을 누릅니다.



2 최근에 방문저장된 영상을 순서대로 보여줍니다.



| 메뉴안내 |

부재영상 : 저장한 영상을 보여줍니다.

부재영상 (영상삭제) | 도움말

1 저장된 영상은 **삭제** 버튼을 이용해서 선택한 영상을 지울 수 있습니다.



2 **모두삭제** 버튼을 누르면 저장된 방문자 목록이 모두 삭제됩니다.



| 메뉴안내 |


저장영상 : 현관 및 공동현관 영상을 사용자가 기능을 이용해서 직접 저장한 영상을 보여줍니다.

부재영상 | **도움말**

1 도움말 버튼을 누릅니다.




2 각 버튼에 관련된 도움말들이 나타납니다.

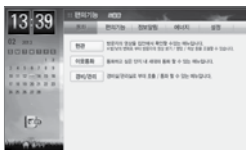

단말기의 설정을 조정할 수 있습니다.

1 본체화면에서 **설정** 아이콘을 누릅니다.

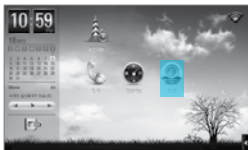

2 다음과 같은 화면으로 이동합니다.



| 메뉴안내 |



· **소리** : 통화음, 음성멘트의 음량을 조절 할 수 있습니다.



· **화면딛기** : 액정화면 청소시에 원치않는 동작을 방지하기 위하여 기능동작시 터치 및 버튼기능이 비활성화됩니다.



· **비밀번호** : 세대 비밀번호를 설정 할 수 있습니다.

소리 | 비밀번호 | 화면딛기

1 소리 버튼을 누릅니다.



2 설정을 위한 영상화면이 나타납니다. 통화음과 알림음, 벨음량을 조절할 수 있습니다.



소리 | **비밀번호** | 화면딛기

1 **비밀번호** 버튼을 누릅니다.



2 키패드를 이용하여 비밀번호를 입력한후 확인버튼을 누릅니다. (4자리 설정, 기본값은 9999입니다.)



소리 | 비밀번호 | 화면단기

1 화면단기 버튼을 누릅니다.



2 화면단기 상태를 알려주는 팝업창이 나타납니다. 기능동작시 LCD화면터치가 비활성됩니다. (화면단기 시간은 60초 입니다.)



2 설정을 해제하려면 해제숫자를 누른후 **확인** 버튼을 누르면 화면단기 모드가 해제됩니다. (비상 또는 외부호출이 있을 경우에는 자동해제 됩니다.)



KOCOM [품질보증서]

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 2. 저희 코콤 제품을 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로부터 1년간 무상으로 A/S 해 드립니다.
 3. 다음의 경우에는 보증기간 중 일지라도 유상으로 A/S 해 드립니다.
 - 가. 사용자의 이동 또는 취급 부주의로 인한 고장
 - 나. 부당한 수리 또는 내부를 변경, 손상시킨 경우
 - 다. 천재지변에 의한 고장
 - 라. 보증서에 미기입 또는 무확인 정정, 손실할 때
 4. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
 5. A/S를 요청 시에는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.
- ※ 본 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	
모 델 명	KCV-J570
기 기 명	
형 식 번 호	
제 조 번 호	년 월 일
구 입 일	구입일로부터 1년
보 증 기 간	
판 매 점	
판 매 접 주소	



1577-0051 (서비스 센터 대표 전화번호)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

KOCOM CO.,LTD.

www.kocom.co.kr

■ 본 설명서는 우측 일자 기준이며 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.