

전기레인지

Electric Range

고객중심의 주방가전메이커(KEH-210/110)


사용설명서

고객상담실

1644-8717

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

- 사용설명서를 읽어보신 후 서비스 문의 및 의문사항을 전화주세요
- 상담시간 : 09:00~18:00(단, 공휴일은 제외, 토요일 포함)
- 사용전 "안전한 사용을 위한 주의사항"을 반드시 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 제품의 외관, 사양등은 제품개량을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.

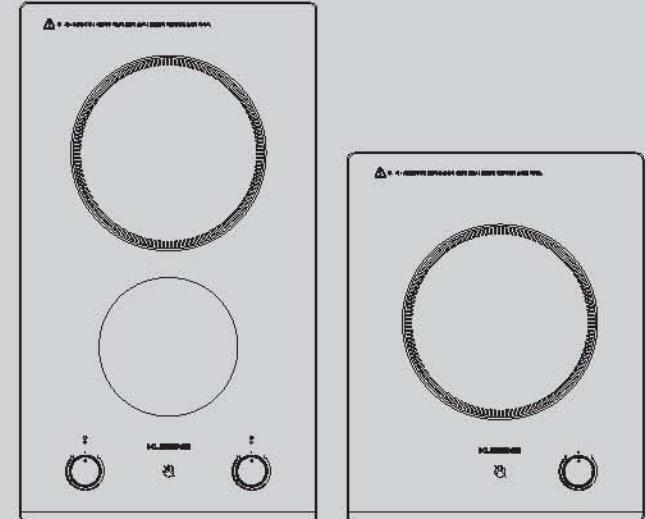

주방·욕실 문화의 leader


NTEC 주식회사 엔텍

본사 : 서울시 서초구 사평대로 335(반포동) TEL : (02)3218-7700 FAX : (02)3218-7796/(02)579-2647
Head Office : 335, Sapeong-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea TEL : 82-2-3218-7700 FAX : 82-2-3218-7796/82-2-579-2647
서울영업팀 : TEL : (02)3218-7657 FAX : (02)3218-7793 부산영업팀 : TEL : (051)581-9051~3 FAX : (051)581-3665
광주영업소 : TEL : (062)574-5922~3 FAX : (062)574-5925 영동공장 : TEL : (043)742-0155~7 FAX : (043)744-2155
제조원 : 엔텍이엔지 TEL : (02)2688-7855 FAX : (02)2688-7852

KUSENS
MADE BY NTEC



차례



차례

| | |
|--------------------|----|
| 1. 안전한 사용을 위한 주의사항 | 3 |
| 2. 사용시 주의사항 | 5 |
| 3. 제품의 특징 | 8 |
| 4. 각부의 명칭 | 9 |
| 5. 사용방법 | 10 |
| 6. 청소는 이렇게 | 11 |
| 7. 제품규격 | 12 |
| 8. 설치방법 | 13 |
| 9. 제품 보증서 | 15 |

안전한 사용을 위한 주의사항

• 예상치 못한 사고나 위험으로 손해를 예방하기 위해 사용설명서를 반드시 읽고 안전하고 정확하게 사용하시기 바랍니다.

• 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용시 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고

지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의

지시사항을 위반할 경우 경미한 상처나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 하는 기호입니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

경고

표시사항 설명

▲ 경고


사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.



금지



분해금지



접촉금지

▲ 주의

사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.



반드시 지켜야 할 것



전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것




감전 예방을 위한 접지

코드선이나 플러그가 파손된 경우에는 해당 유자격자나 본사 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.



금지

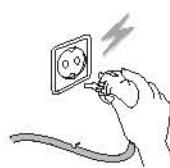


한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 끼워 사용하지 마십시오.

-이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.



금지

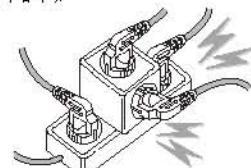


220V 이외의 전압에서는 사용하지 마십시오.

-감전・ショ트・화재의 원인이 됩니다.



금지

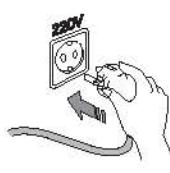


전원코드에 흠집을 내거나 무의하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

-전원코드가 파손되어 화재・감전의 원인이 됩니다.



금지

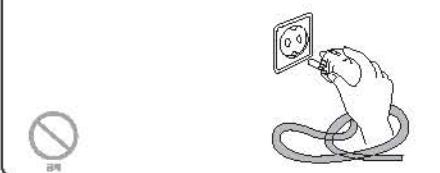


사용시 주의사항

제품의 청소시나 사용하지 않을 경우 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

-감전・화재의 원인이 됩니다.



주의

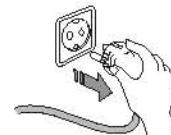

영유아의 손이 닿기 쉬운곳에서는 사용하지 마십시오.

-화상・감전・부상의 원인이 됩니다.



금지



전기작업은 가정요리를 위한 제품입니다. 조리 이외의 다른목적 (의류 행주 전조 등)으로 사용하지 마십시오.

-제품손상 및 화재 인명피해를 입을 수 있습니다.



금지



커튼, 아불, 옷 등 불에타기 쉬운 물질 옆에 제품을 설치하거나 인화성 물질을 제품근처에 두지 마십시오.

-화재의 위험이 있습니다.



금지



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

-감전・발화 또는 이상작동의 원인이 됩니다.



금지




물기가 묻은 손으로 플러그를 뽑거나 조작부 등을 만지지 마십시오.

-감전의 위험이 있습니다.



금지

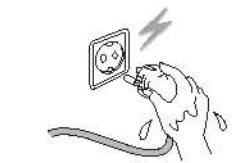

잔 열고등에 불이 들어와 있을 경우에는 제품에 손을 대지 마십시오.

-세라믹판이 뜨거운상태로 화상을 입을 수 있습니다.



금지



요리중 음식물이 널치지 않도록 주의하십시오. 평상시에도 세라믹판이 항상 청결한 상태를 유지하도록 하십시오.


-화상을 입을 우려가 있습니다.





사용시 주의사항

경고

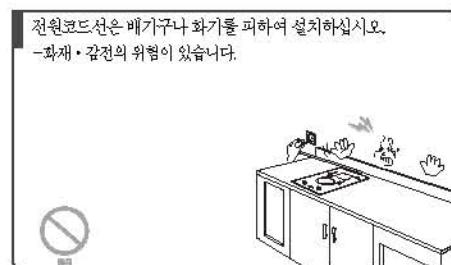




제품의 특징

경고


• 강력한 화력

고강도 특수 합금 재질의 열선을 사용하여 순간적으로 강한 회력을 발생시키므로 신속한 조리를 할 수 있습니다.

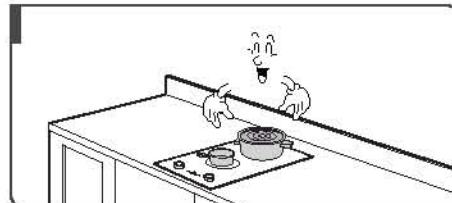


• 경제성

가스처럼 대기중에 열손실이 일어나지 않으므로 열효율이 높아 에너지 낭비가 적고 짧은 시간 안에 많은 음식물을 가열할 수 있습니다.

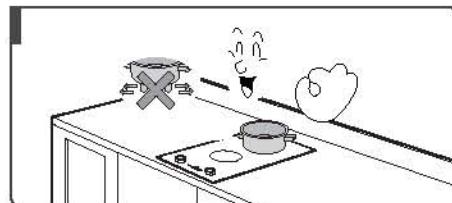


• 친환경 조리기구

열선에 의한 조리방식으로 밀폐된 공간에서도 산소결핍 및 유해가스 발생이 전혀 없어 조리환경이 항상 깨끗합니다.

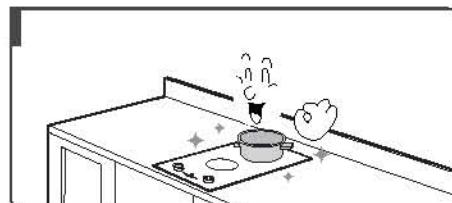


• 안전성

제품 작동 후 세라믹판의 온도를 감지하여 일정온도 이하로 내려갈 때까지 정고 캠프로 환기시켜 주므로 안전합니다.

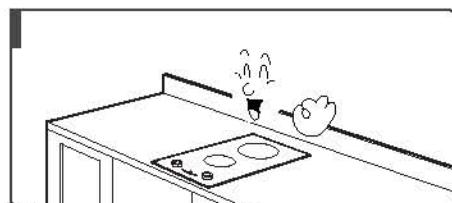


• 세련된 디자인

제품의 상판은 고강도 세라믹판으로 기수렌지처럼 돌출부위가 없어 청소가 간편하고 충격, 굽힘, 오염 등에 강하여 주방환경을 세련되게 합니다.

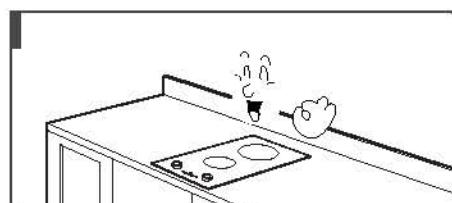

각부의 명칭

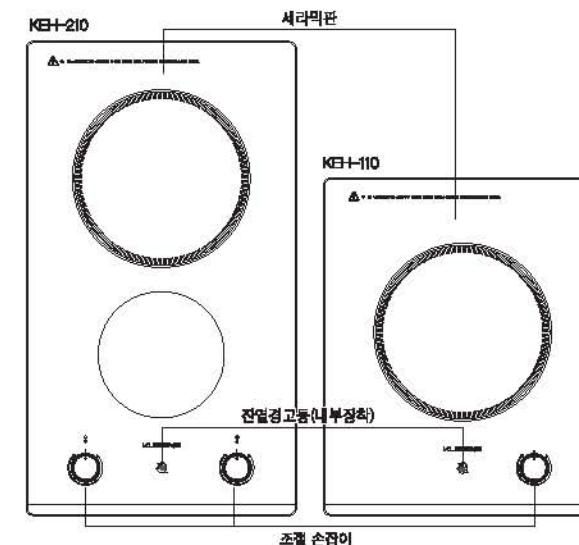

조절 손잡이

시계방향반시계방향 모두 조절할 수 있으며 12시 방향 위치에서는 쿡탑이 꺼집니다. 12시 방향을 기준으로 시계방향으로 돌리면 화력이 강해지고 반시계방향으로 돌리면 화력이 약해집니다.

출력조절위치 : 최대출력 (강) - "OFF"표시를 기준으로 10시 방향

최소출력 (약) - "OFF"표시를 기준으로 2시 방향

전열 경고등

세라믹판의 표면온도가 약 60°C 이하로 내려갈 때까지 켜져 있으며 세라믹판이 뜨거운 상태에 있다는 것을 나타냅니다.




전열 경고등이 켜져 있을 때에는 절대로 세라믹판에 손대지 마십시오.
• 제품파손 또는 화재의 위험이 있습니다.

세라믹판

강화 세라믹판으로서 완전 평면이므로 바닥이 편평한 그릇을 사용하십시오.

전원코드

전원은 AC 220V이며 다른 가전제품과 콘센트를 같이 사용하지 마시고 쿡탑 단독으로만 사용하십시오.

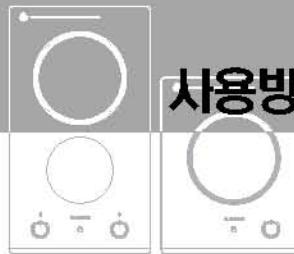


사용방법

1. 출력을 조절합니다.


출력조절 손잡이를 "강"의 위치(10시 방향)에 놓아
신속하게 열을 올린 다음 반시계 방향으로 돌려 원
하는 위치에 놓으십시오.
커짐/꺼짐이 반복되면서 지정된 출력력을 유지합니다.

참고: 차운 가열할 때 "강"의 위치에서 사용하시면 신속한
요리를 하실 수 있습니다.

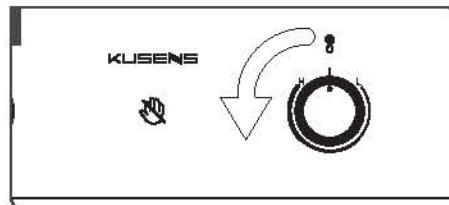

2. 잔열 경고등 확인


제품을 켜고 조리를 시작하면 잔열 경고등이 커집니다.

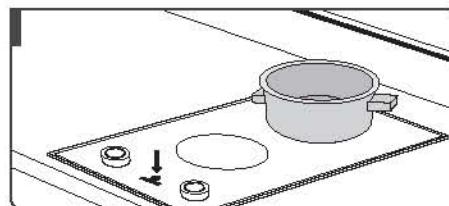

3. 조리가 끝나면


출력조절 손잡이를 다시 "OFF"의 위치를 놓습니다.
전원은 꺼지지만 잔열경고등은 세라믹판이 약 60°C
이하로 내려갈 때까지 커져 있습니다.

이때 절대로 세라믹판에 손을 대지 마십시오.
화상을 입을 우려가 있습니다.



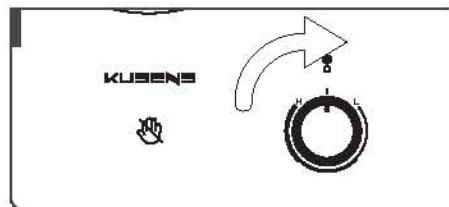


안심하세요! 고장이 아닙니다.

- ① 전원을 켜고 얼마 후 과열방지를 위해 자동으로
꺼짐을 반복합니다.
- ② 중(中)불 이하에서는 가열중이어도 붉은 불빛이
보이지 않을 수도 있습니다.

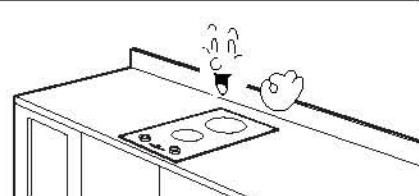

청소는 이렇게

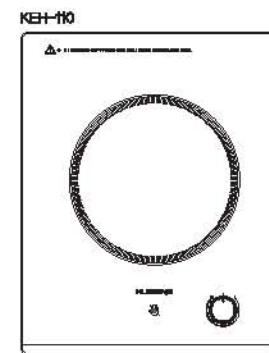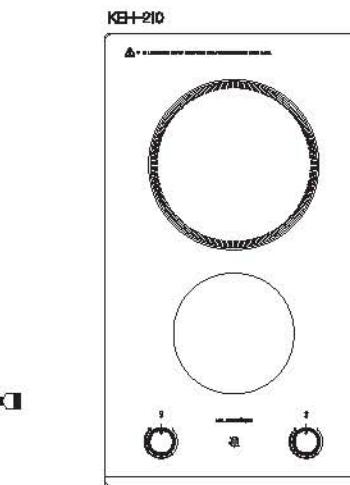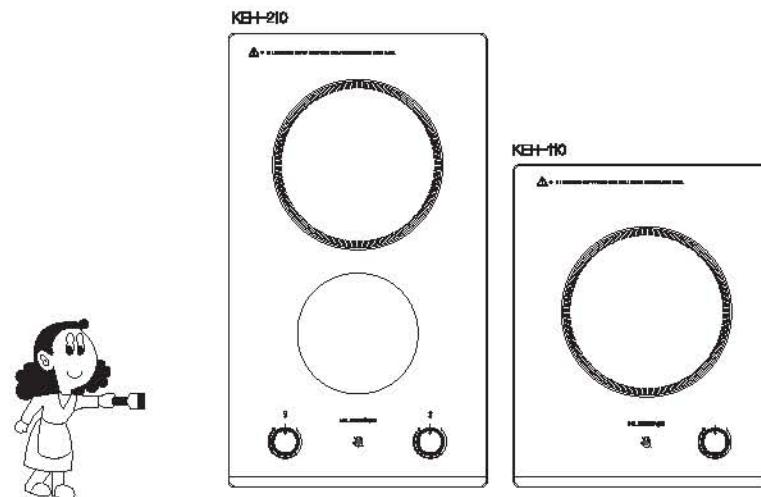


주의 청소는 반드시 전원을 끄고 열을 식힌 다음 실시하십시오.
• 화상을 입을 우려가 있습니다.

• 가벼운 오염

- 청소재의 젖은 천이나 중성세제를 물馄 젖은천으로 세라믹판을 닦으십시오.
세라믹유리 전용세제를 이용하여 세라믹판을 닦으십시오.
- 세라믹유리 전용세제는 대형마트나 인터넷쇼핑몰 등에서 구입할 수 있습니다.
- 세라믹판에 남아있는 물기나 세제는 종이타올이나 견조된 청소재의 천으로 깨끗하게 닦으십시오.




주의 청소할 때 거친 수세미, 연마제, 부식성이 있는 세제, 농제거제,
신너, 벤젠, 식용유 등은 사용하지 마십시오.
• 세라믹판이 긁히는 등의 손상을 가져올 수 있습니다.

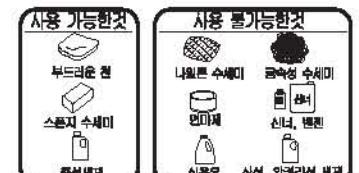


• 심한 오염

- 조리중에 훌러넘친 음식물, 철탕, 플라스틱, 알루미늄호일, 기름 등이 세라믹판에 훌러 굳으면 청소용칼
(스크레이퍼)을 비스듬히 세운후 밀어서 제거하십시오.
- 청소용칼은 대형마트나 인터넷쇼핑몰, 시장에서 구입할 수 있습니다.

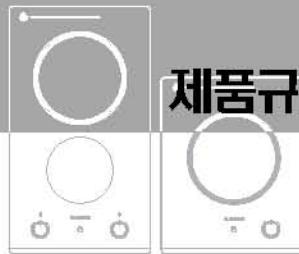

제품규격

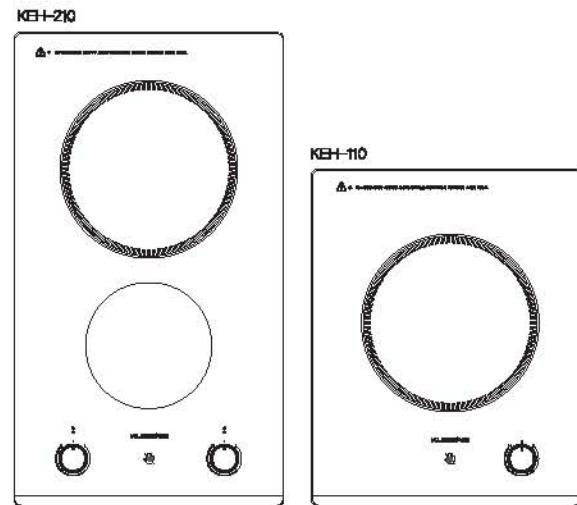


| 모델명 | KEH-210 | KEH-110 |
|----------------|----------------|--------------|
| 정격전압 | AC 220V 60Hz | AC 220V 60Hz |
| 소비전력 | 2.9kW | 1.8kW |
| 안전장치 | 과열방지장치, 잔열경고램프 | |
| 제품크기 (상판기준) | 296×520mm | 296×370mm |
| 제품중량 | 4.5Kg | 3Kg |


설치방법

■ 설치면을 그림과 같이 절단해 내십시오.(공차: +2, -0 단위mm)

- KEH-210

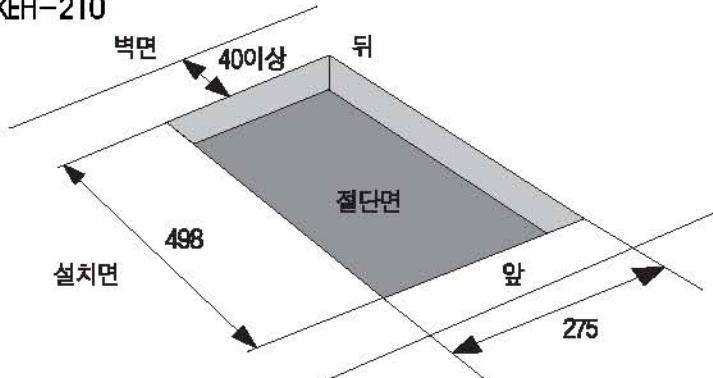


- KEH-110

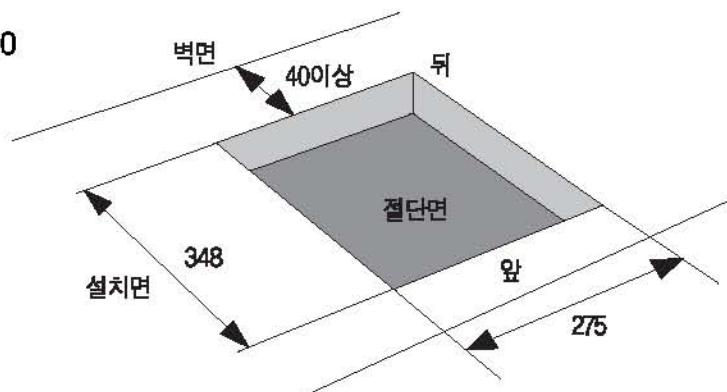

주의사항

- 뒷부분은 벽면에서 최소 40mm이상 떨어뜨려 절단해 내십시오.
- 제품의 일면은 장시간 사용할 경우 고열상태로 되므로 다른 제품을 아래부분에 설치할 경우 최소 20~40mm 정도의 간격을 두어야 합니다.
- 설치면이 목재인 경우, 절단면이 더 이상 파손되거나 변형되지 않도록 미감처리를 한 후 콘크리트를 장착하십시오.

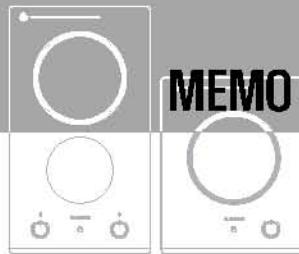

MEMO

제품 보증서

| | | | |
|---------|-------------|-----|--|
| 제 품 명 | 전기레인지 2구/1구 | | |
| 모 릴 명 | KEH-210/110 | | |
| 구 입 처 | | | |
| 구 입 일 자 | | | |
| 사 용 자 | 주 소 | | |
| | 성 명 | 전 화 | |

1. 본 제품은 엄격한 시험결과를 거쳐 승인을 얻은 제품입니다.
2. 당사의 피해보상 규정에 의거 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다.
3. 소비자의 정상적인 사용중 1년 이내에 성능, 기능상의 하자에 대해서는 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 해 드릴 것을 보증합니다.
4. 보증기간에 해당되지 않는 부분에 대해서는 최소한의 유상비용으로 수리 또는 부품 교환을 해 드리겠습니다.
5. 당사에 서비스를 원할경우, 서비스센터로 연락해 주십시오.