


The best choice of LIFE for your kitchen, KUSENS slimhood



제품규격

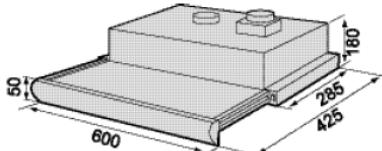

항 목	사 양
정 격 전 압	220V, 60Hz
소 비	전동기 90W
전 力	조명등 2W X 1
풍 량	360m ³ / h (0mmH ₂ O)
풍 량 조 절 방 법	2단 조절 스위치
배 기 호 스	후렉시블 호스
필 터	알루미늄 필터
모 터 / 팬	콘센서 유도형 / 원심형
부 속 품	나사 4개
제 품 중 양	8kg




설치방법



폐기처리 정보

▶ 해당동사무소에서 폐기용 스팁터를 구입하여 제품에 부착 후 지정장소에 버려주십시오.

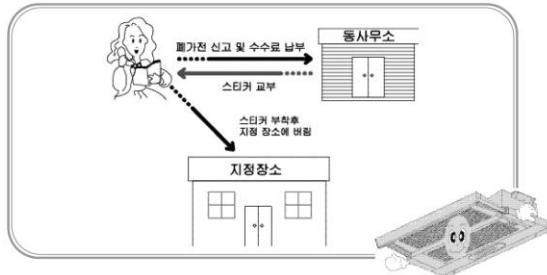

LIFE(주공라이프)

사용설명서

HSL060

Slim Hood



고객지원센터(A/S 및 제품문의) ARS : 1644-8711 (평일 09:00~13:00, 공휴일 제외)	상담시간: 평일 09:00~17:30
--------------------------------------------------------------------------	----------------------

- 제품을 잘 사용하기 위해 사용 설명서를 꼭 읽어보세요.
- 사용 전에 "안전상의 주의사항"을 반드시 읽고 철학하게 사용해주세요.
- 본 설명서는 제품을 사용하는 시장이나 환경을 수 있는 곳에 정부 관리 됩니다.
- 이 제품은 대한민국 내수입니다(전원, 전압이나 중국 외의 다른 사용할 수 없습니다).
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위하여 사전에 고지 없이 변경될 수 있습니다.

KUSENS



안전한 사용을 위한 주의사항

• 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의 사항을 여러 가지 그림표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 알아해하고 나서 설명서를 읽어주십시오.

경고

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자 중상을 입을 가능성이 있습니다.

주의

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자 기미한 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 수 있을 것입니다.

주의

이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

경고

감전의 원인이 됩니다.

풀이문은 손으로 풀거나 끌거나 끼우지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.

전도, 낙하되 쉬운 불안정한 상태로 설치되어 있습니까?

설치장소나 설치 방법을 변경해주세요.

전원플러그는 반드시 시바르게 연결된 전용콘센트를 사용하세요.

화재의 위험이 있습니다.
전원코드가 바arend경우에는 위험이 발생하지 않기 위해 제조사 대리점 또는 유자격 기술자에게 하여 전원코드를 교환하십시오.

직접적인 열이나 불꽃주의

문이나 본체가 변형되거나 화재가 일어날 위험이 있습니다.
안전한 사용을 위하여 소화기를 준비하세요.

사용 전 압 확인

본제품은 220V 전용으로 되어있습니다. 전용 콘센트만을 사용하여주십시오.

회전이 불규칙하거나 이상한 소리가 납니다?


서비스센터와 상담해주세요.

가스레인지 사용 시 반드시 레인지후드를 작동시켜주세요.

습기 배출이 되지 않으면 고장의 원인이 됩니다.

청소시신나, 벤젠 등 사용 금지!

청소시신나, 벤젠 등을 사용하지 마세요. 제품의 변색, 벗겨짐, 제품의 관상 등의 원인이 됩니다.



▲ 주의

제품 작동시 내부 청소 금지!

작동중 내부 청소 시 감전 및 상해의 우려가 있습니다.

제품의 높이와 조리기구의 높이가 너무 가까운가요?

레인지후드와 레인지에는 최소 70cm 이상 또는 가스레인지 제조사에서 요구하는 거리 이상을 이격시켜십시오.

작동 중 제품 내부에 손을 넣지 마십시오.

제품의 작동 중에 손을 넣는 경우 손이나 손가락이 절려나거나 부상이 될 수 있습니다.

제품의 작동 중 전구를 교체하지 마십시오.

제품 상해 및 감전의 원인이 됩니다.

가스 누설 시 조치 사항

LNG, LPG 등 가스에 실내가 오염되었을 경우 렌지후드를 작동시키지 마세요. 폭발 위험이 있습니다.

필터를 열고 닫는 방법에 대한 사용 방법

렌지후드 조리시 필터를 계폐하지 마세요. 낙하로 인한 화상 위험이 있습니다.

청소 방법

외부

부드러운 청결에 중성 세제를 묻혀 표면을 닦은 후 마른 청결으로 닦아주세요.
후면면, 손나, 일괄 등의 화학약품 절대 사용하지 마세요.

필터

필터에 기름 때 및 오물이 끼어 있으면 배기 효과가 떨어지므로 주기적으로 청소하여 주세요.
후청소는 3개월에 1회 정도 해주세요.
후필터는 미온수에 중성세제를 흘려서 세척하여 건조시킨 후 사용하세요.

고장 시 확인 사항

기동이 되지 않을 때

- 전원 코드는 이상 없이 꽂혀 있는가?
- 실내의 출입구 단선 되지 않았는가?
- 각종 스위치가 정상적으로 작동되었는가?

배기 성능이 갑자기 저하될 때


- 출입부 또는 배기 관에 이물질이 막고 있지 않은가?
- 필터에 오를 때 등이너 무 많이 끼어 있지 않은가?

이상 소음이 발생 할 때

- 렌지후드 자체는 설치도대로 튼튼하게 조립되었는가?
- 출입부 또는 배기 관에 이물질이 막고 있지 않은가?

조명등이 켜지지 않을 때

- 조명등의 수명이 다되었는가?
- 사용 전압과 일치하는 조명등이 깨워져 있는가?
- 조명등이 느슨하게 조립되어 있지 않은가?



사용 방법

조명스위치

조명등을 사용하실 때에는 ※ 표시 부분을 누르십시오.

풍량조절 스위치

I / 1단, II / 2단
O / 개침

스위치가 커짐 상태에서는 그림을 당기면 자동으로 작동됩니다.

